

ヒータースタンド

取扱説明書

お買いあげいただき、ありがとうございます。

この「取扱説明書」には、本製品を安全にご使用
いただくための、必要事項が記載されております。

ご使用前に必ずお読みください。

また、この「取扱説明書」を、必ずお手元に保管
し、ご活用ください。



安全にご使用いただくために

本製品には、安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。



注意


取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害
のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。



注意


●モールドタイプヒーターのモールド部 を容器内に入れない。

モールド部が容器内に入ると、モールド部の劣化が早まり感電の原因になります。

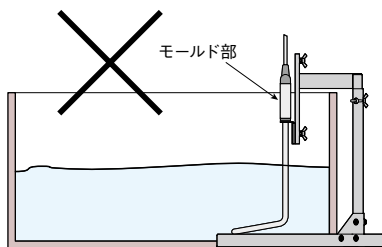

●ヒータースタンドを容器内に入れて 使用しない。

火傷の原因になります。

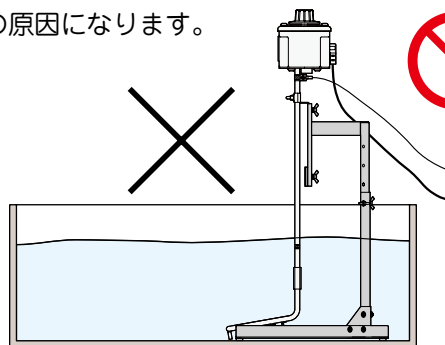

●常に監視した状態で使用する。

長時間場所を離れる場合は、安全の為に必ず電源を切ってください。火災の原因になります。



●水平でない場所や振動がある場所には 使用しない。

水平でない場所や、振動がある場所で使用すると、火災・感電の原因になります。



⚠ 注意





●ヒーターの取扱いは、ヒーターの「取扱説明書」または「注意説明書」に従ってください

守らないと、漏電・感電の原因になります。



1. 組立方法


部品明細 (組立前に必ずご確認ください。)

	下部アングル 370 mm	1 本 … ①
	下部アングル 350 mm	1 本 … ②
	支柱アングル 230 mm	1 本 … ③
	引掛け金具	1 個 … ④
	筋交い板	1 枚 … ⑤


	蝶ボルト (M5×8)	4 本 … ⑥
	ナベビス (M4×8)	6 本 … ⑦
	バネ座金 (M4用)	6 個 … ⑧
	平座金 (M4用)	6 個 … ⑨
	バネ座金 (M5用)	2 個 … ⑩
	平座金 (M5用)	2 個 … ⑪

必要な工具 プラスドライバー (プラスドライバーを使用して、下図のように品番 ①～⑪ を組立てる)


1 アングルの組立 1

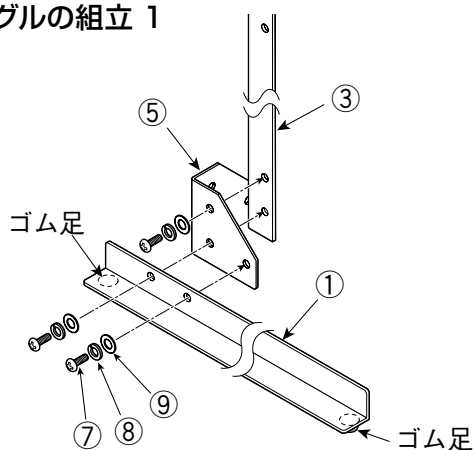


2 アングルの組立 2

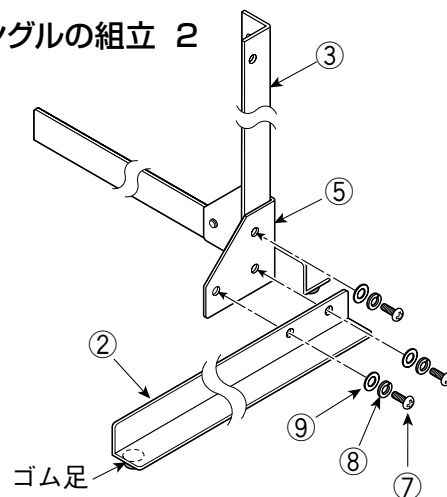


3 引掛け金具取付け

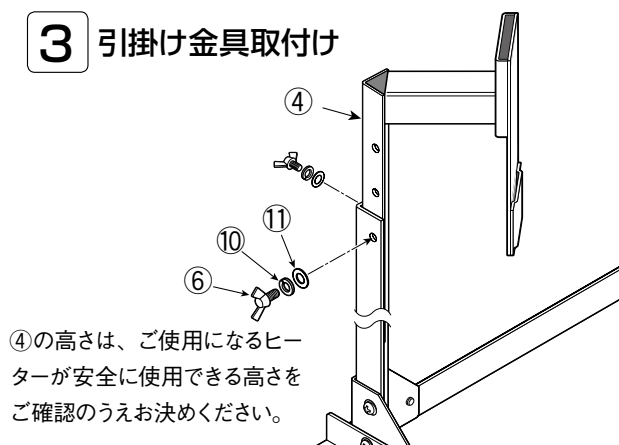

4 蝶ボルト取付け

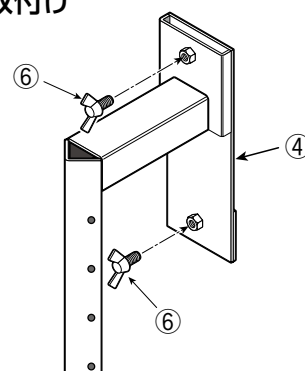

2. 各部の名称と外形仕様

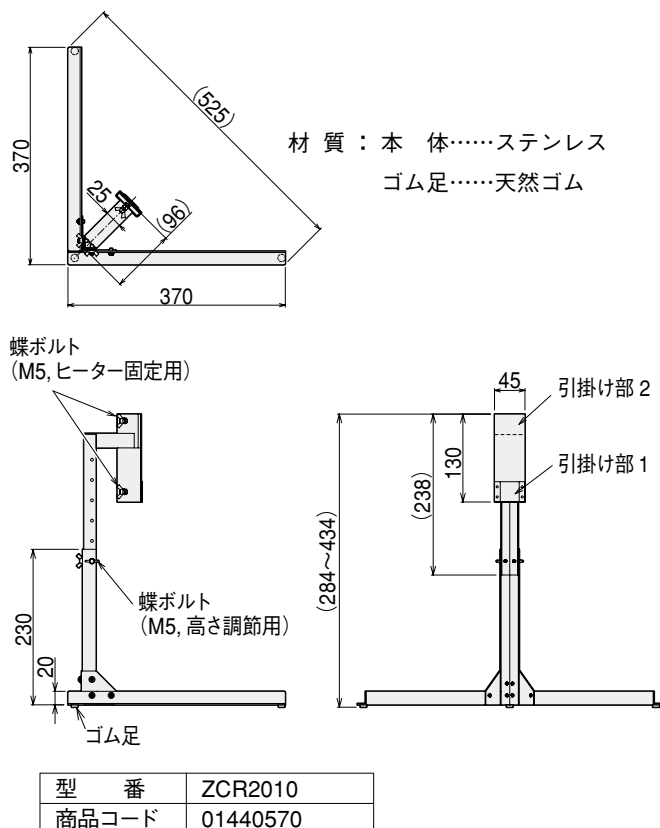


3. 適用ヒーター

本製品に使用できるヒーターは以下のヒーターです。
これら以外のヒーターには使用しないでください。

水 用		油用 / 薬液用
SWA1503	YLB1104 ※	SAA1103 ※
SWA1505	YLB1105 ※	SAA1105 ※
SWA1510	YLB1110 ※	SAA1110 ※
AWA1503		KKS11A
AWA1505		KKS14A
AWA1510		KKS14B
BCG1105		KKS20B
BCG1210		KKD11A
ACW1110		KKD14A
ACW4105		KKD14B
ACW4110		KKD20B

※印の付いたヒーターについては、そのままでは取付けられません。別途ヒーター側取付け金具 ZCR0001 をご用意ください。

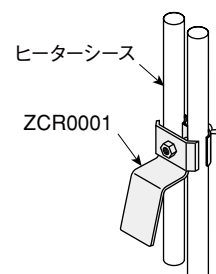


ヒーターのラインナップ追加に伴い、上記以外にも使用できる可能性があります。使用の可否については、カタログや取扱説明書にてご確認ください。

4. 使用方法


- ① 支柱部分の蝶ボルトを緩めて取りはずし、支柱の高さを調節してから蝶ボルトを締め直す。
- ② 引掛け部に付いている蝶ボルトを緩め、適用ヒーターに付いている取付け金具をスタンド側の引掛け金具に取付ける。
- ③ 取付け箇所の蝶ボルトを締めて、ヒーターを安定させる。

ヒーター取付け例


引掛け部 1 の場合

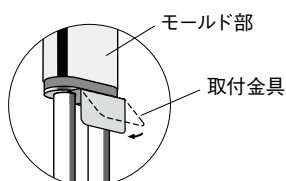

モールド部の取付け金具を使用する場合は、「引掛け部 1」に取付ける。

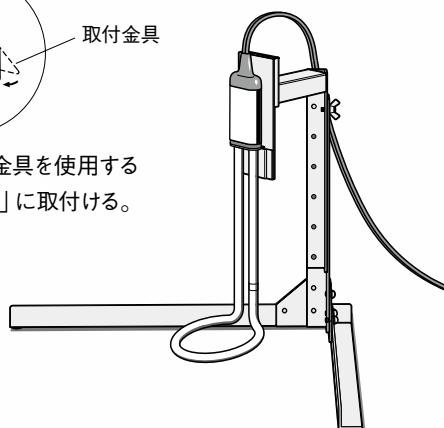

引掛け部 2 の場合

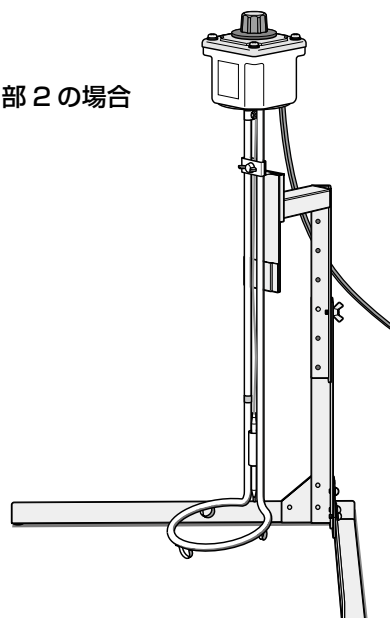

5. 使用上のご注意



- 本製品は(株)八光電機で取扱う小型投込みヒーター専用のスタンドです。
前記以外のヒーターや、別の用途には使用しないでください。

アフターサービス

●ご不明の点がありましたら

ご使用にあたってご不明な点や、使用中にお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店またはお近くの(株)八光電機 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

株式会社 八光電機 支店・営業所・販売会社一覧

○株式会社八光電機 営業本部

本部・東京支店	〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9	TEL(03)3464-8500 FAX(03)3464-8539
仙台支店	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 4-5-17 伊藤ビル1階	TEL(022)257-8501 FAX(022)257-8503
宇都宮支店	〒320-0065 宇都宮市駒生町1359-42	TEL(028)652-8500 FAX(028)652-5155
大宮支店	〒331-0804 さいたま市北区土呂町2-10-15 深澤ビル1階	TEL(048)667-8500 FAX(048)667-0008
大阪支店	〒553-0003 大阪市福島区福島 8-16-20 MSビル	TEL(06)6453-9101 FAX(06)6453-5650
福岡支店	〒812-0014 福岡市博多区比恵町2-24 ロックシャローズ博多	TEL(092)411-4045 FAX(092)411-4046
札幌営業所	〒060-0004 札幌市中央区北四条西15-1-35 山京ガーデンハイツ西15 1階	TEL(011)611-8580 FAX(011)611-8541
京都営業所	〒601-8328 京都市南区吉祥院九条町39-6 創栄 吉祥院ビル1階	TEL(075)682-8501 FAX(075)682-8504

○岡山八光商事株式会社

本社	〒700-0926 岡山市北区西古松西町5-6 岡山新都市ビル404	TEL(086)243-3985 FAX(086)243-8514
松山営業所	〒790-0003 松山市三番町7-13-13 ミツネビル	TEL(089)935-8517 FAX(089)935-8507

○長野八光商事株式会社

本社	〒389-0804 長野県千曲市大字戸倉 1693	TEL(026)276-3083 FAX(026)276-5163
金沢営業所	〒920-0842 金沢市元町 1-16-19 ルミエール第二ビル	TEL(076)253-8500 FAX(076)253-8685

○名古屋八光商事株式会社

本社	〒462-0847 名古屋市中区金城 3-4-2	TEL(052)914-8500 FAX(052)914-8570
静岡営業所	〒422-8064 静岡市駿河区新川 2-1-40	TEL(054)282-4185 FAX(054)282-1500

○八光電熱器件(上海)有限公司

上海市松江区佘塘路512号	TEL(86)21-5774-3121 FAX(86)21-5774-1700
---------------	---

○HAKKO (THAILAND) CO.,LTD

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1,Klong Luang, Patumthani 12120, Thailand	TEL(66)2-902-2512 FAX(66)2-516-2155
--	-------------------------------------

○株式会社八光電機 生産本部

本社工場	〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1486
ヤシロ工場	〒387-0007 長野県千曲市屋代1221-1

ホームページアドレス <http://www.hakko.co.jp/>